

远程协作操作手册 V1.1

版本迭代

版本号	版本内容	修改时间	作者
V1.0	初版	2021.6.21	俞恩东
V1.1	远程协作	2021.6.30	赵仁中

写在前面

本手册主要适用于需要使用远程协作的用户，主要包含了如下操作


具体操作

情景一：头盔和电脑端远程通话

一 .头盔远程电脑端


当用头盔去使用远程协作时，进入钜星 OS，语音输入命令词“远程协作”，进入远程协作页面



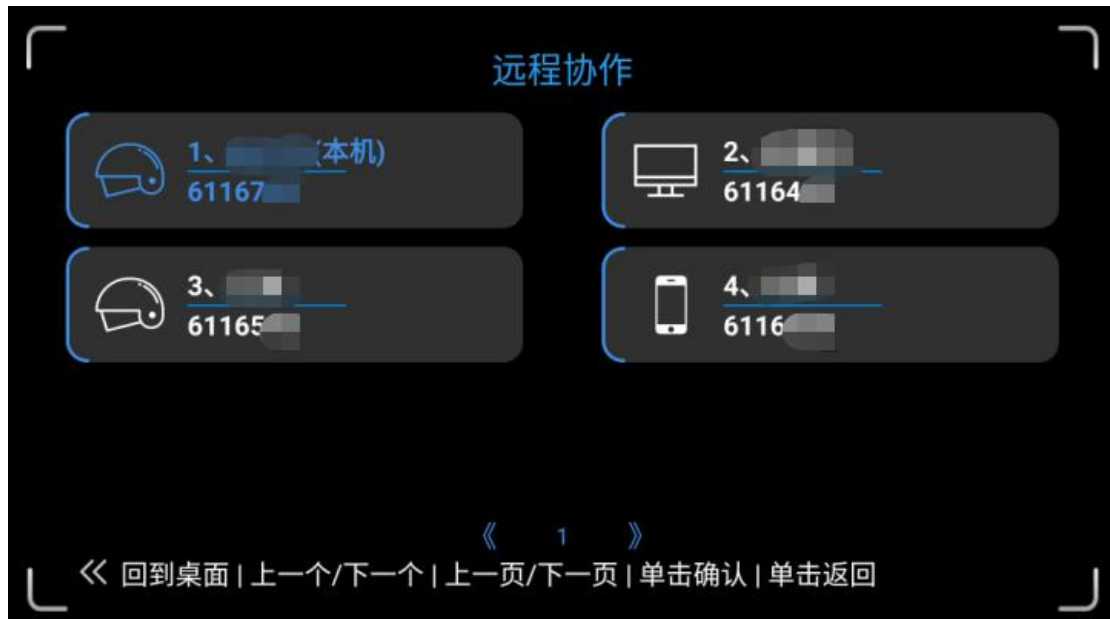

光标移动到想要拨打的账户上，语音输入“点击确认”，显示电话已接听，进入远程模式（注：头盔端）


头盔端

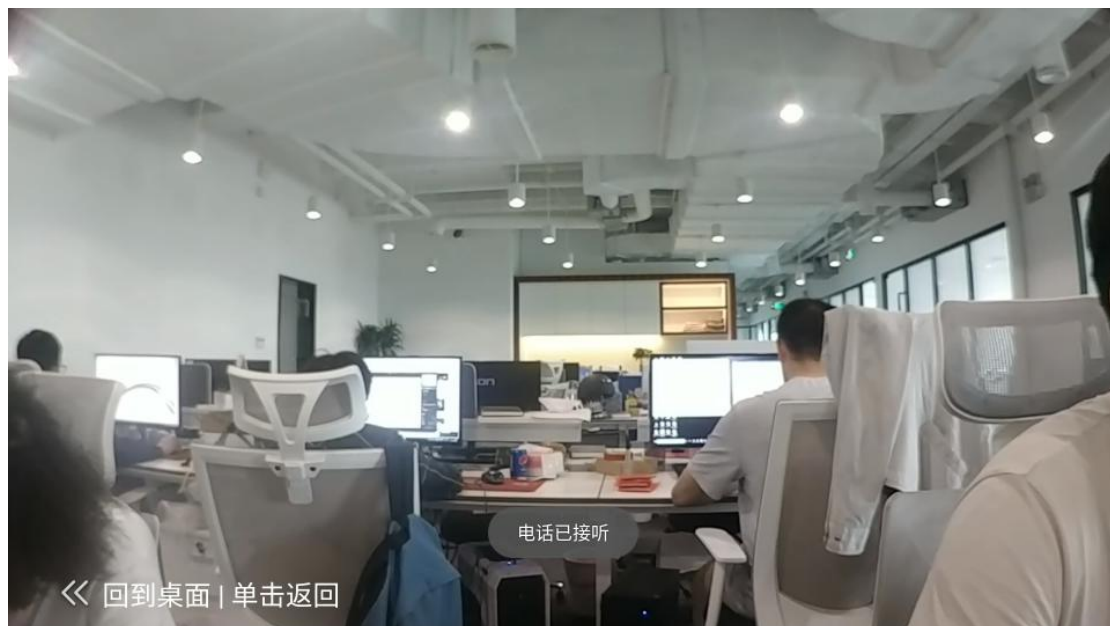


电脑端



当在电脑端点击交换摄像头时，头盔画面显示如下

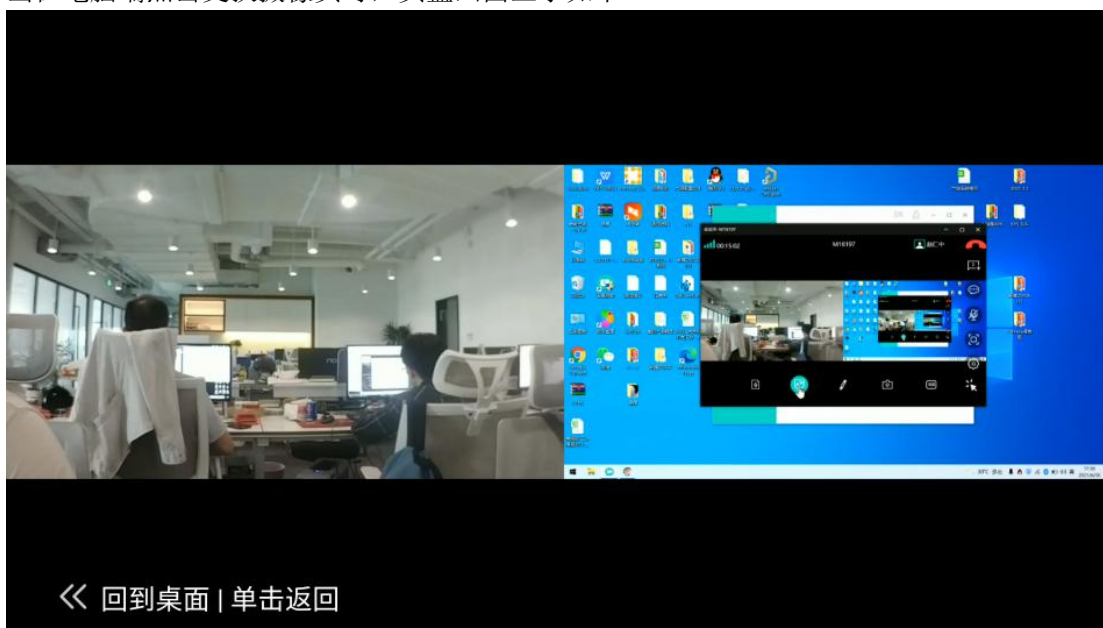


当电脑端点击切换画质时，电脑端页面如下（头盔端无变化）

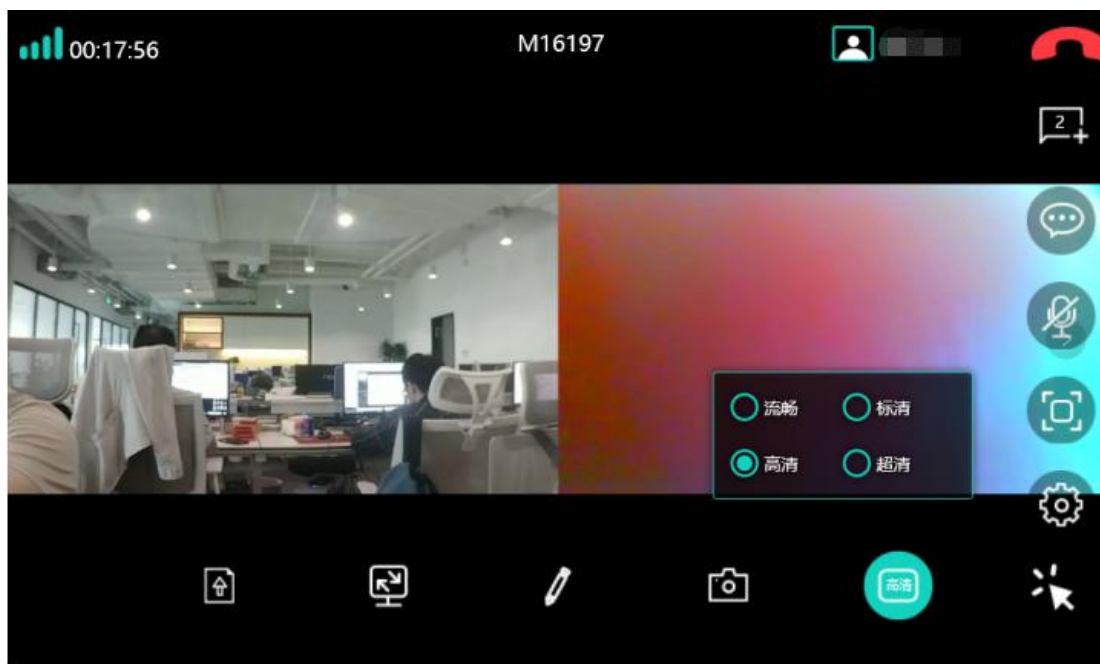


电脑端点击设置时，电脑端显示如图（头盔端无变化）



电脑端点击聊天窗口时，电脑端显示如图

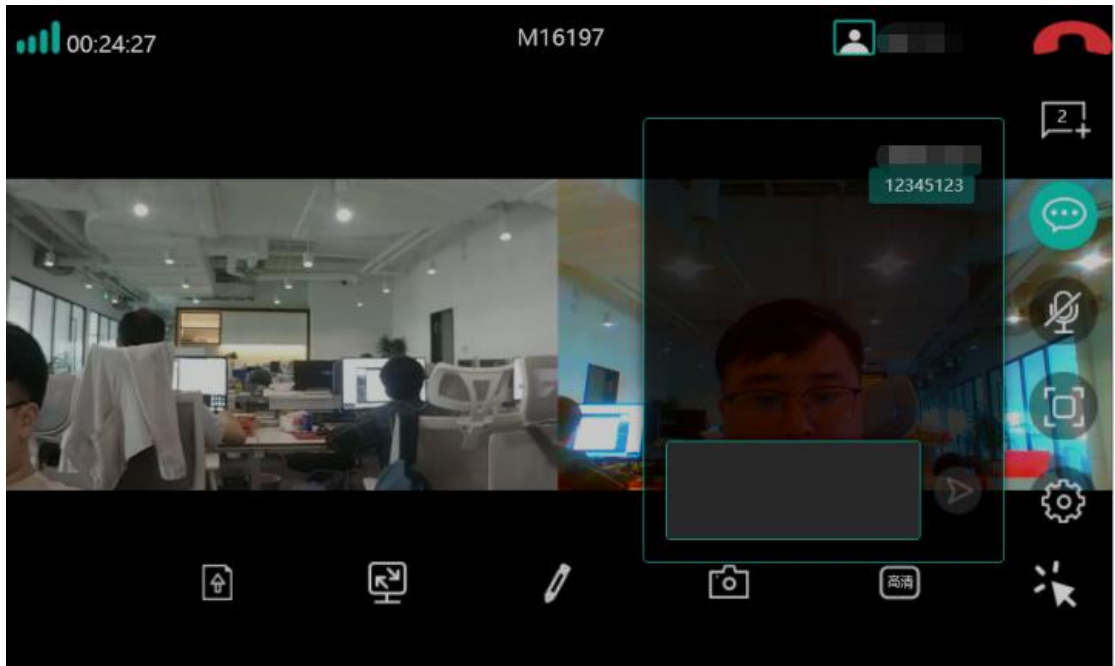

头盔端

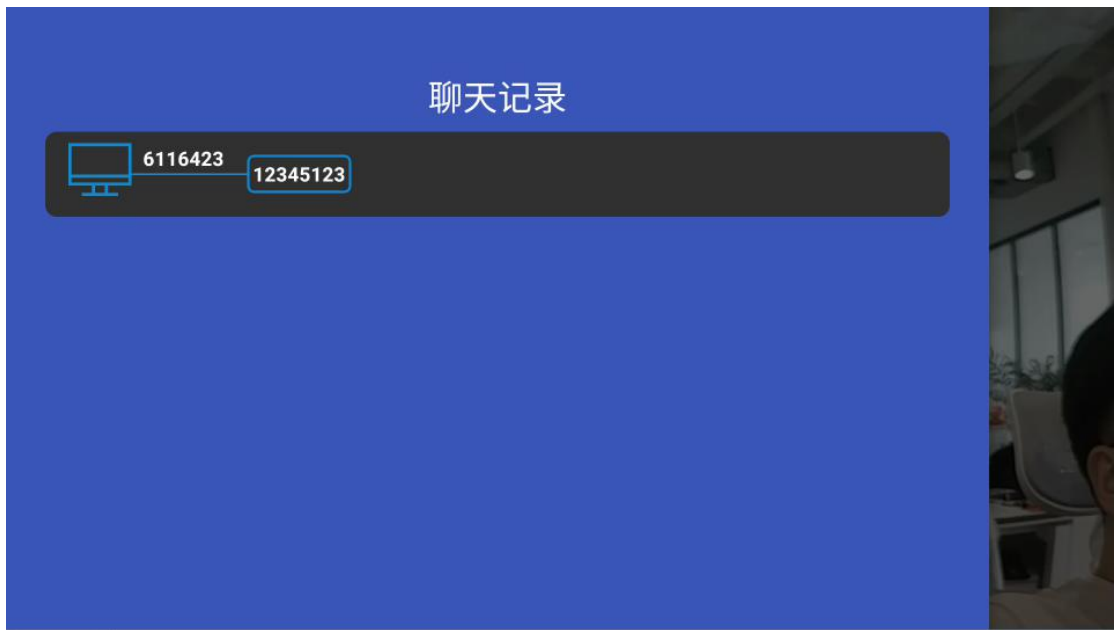


电脑端点击参与人员时，电脑端显示如下（头盔端无变化）




二 .电脑端远程头盔

当电脑端远程头盔时，部分页面和“一”有所不同，其他相同

1. 当电脑端点击连接头盔端时，头盔会出现一个被拨打电话的按钮

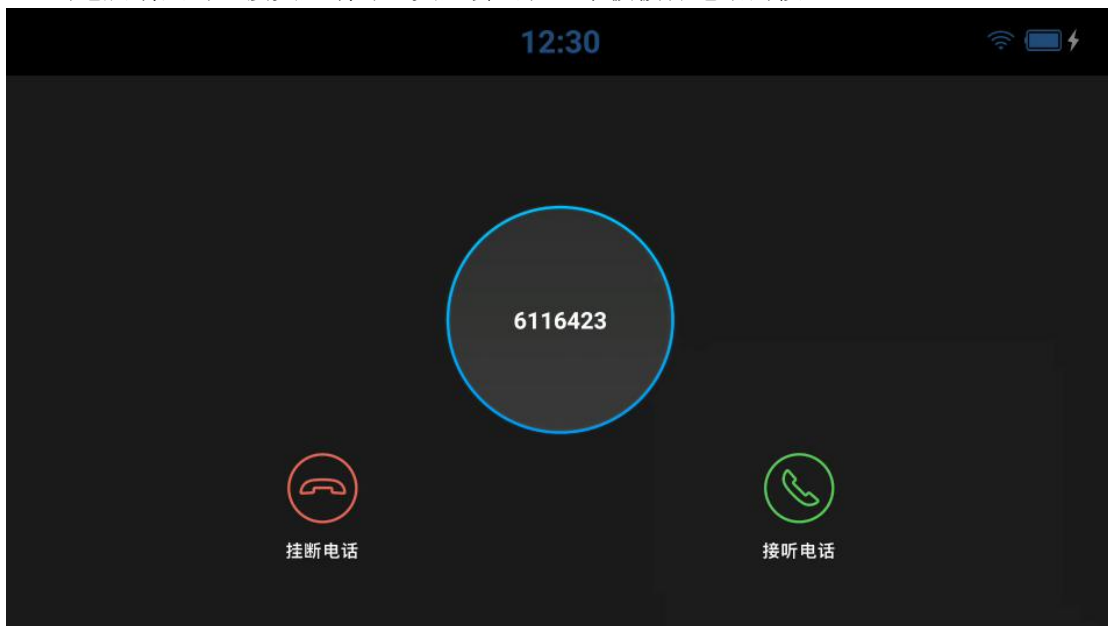

2. 第二个不同就是电脑远程头盔时，电脑端显示的默认屏幕只有头盔端的屏幕，但是当头盔端远程电脑时，电脑端显示的是头盔和电脑端两个屏幕的内容（图为电脑端远程头盔时的画面）

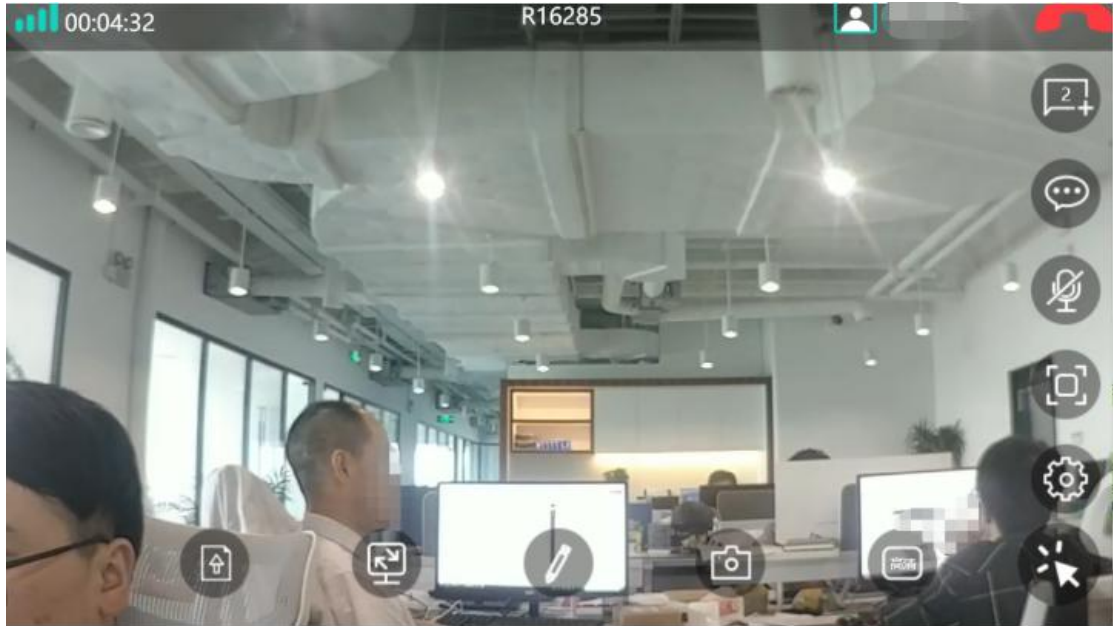


情景二：头盔和手机端远程

一. 头盔远程手机时


头盔端显示如下
拨打电话时




电话接通时

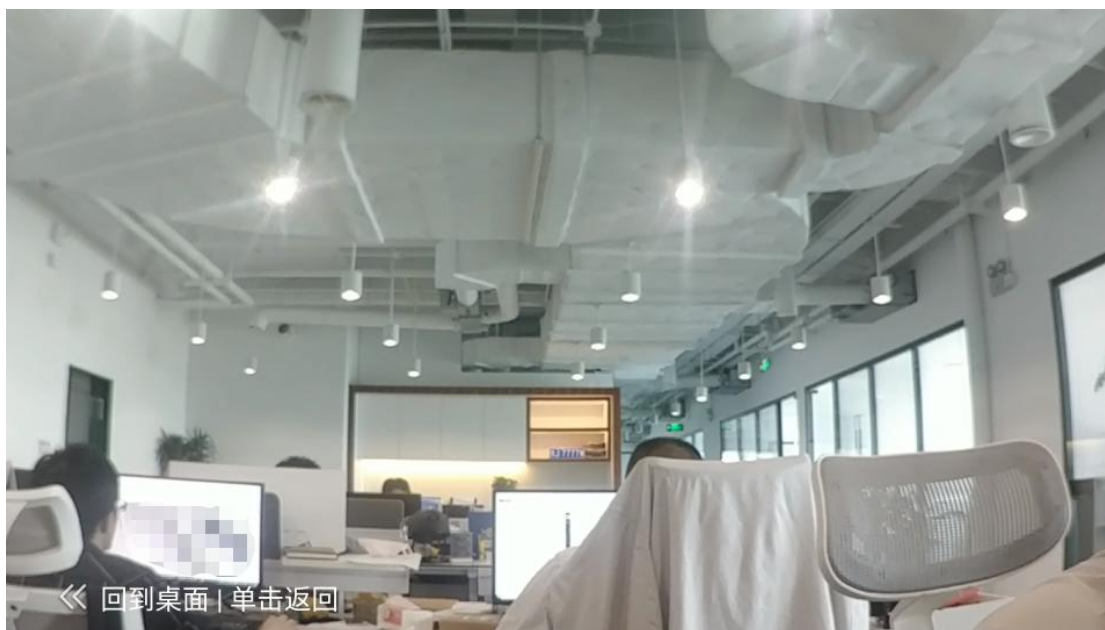


手机端显示会从桌面状态跳到视频的状态，如下图

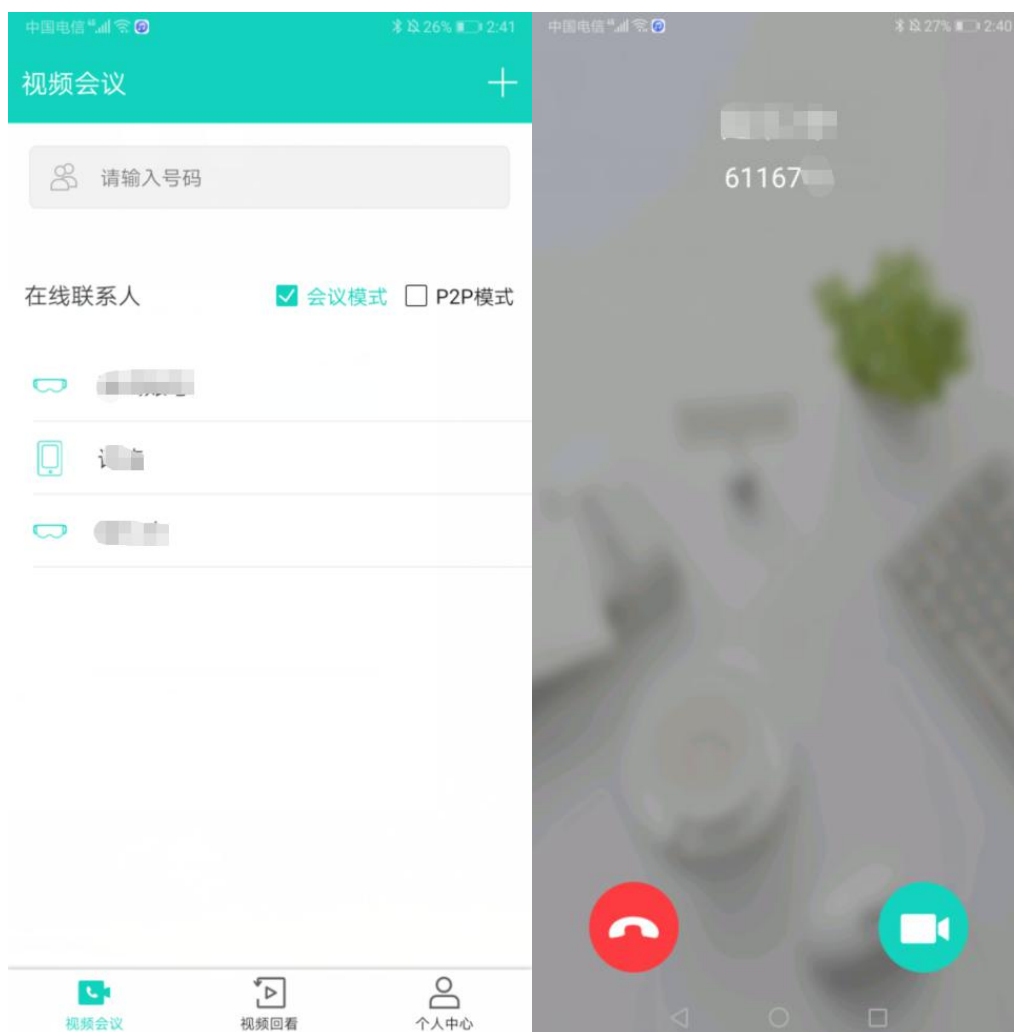


点击接听电话，页面跳转如下

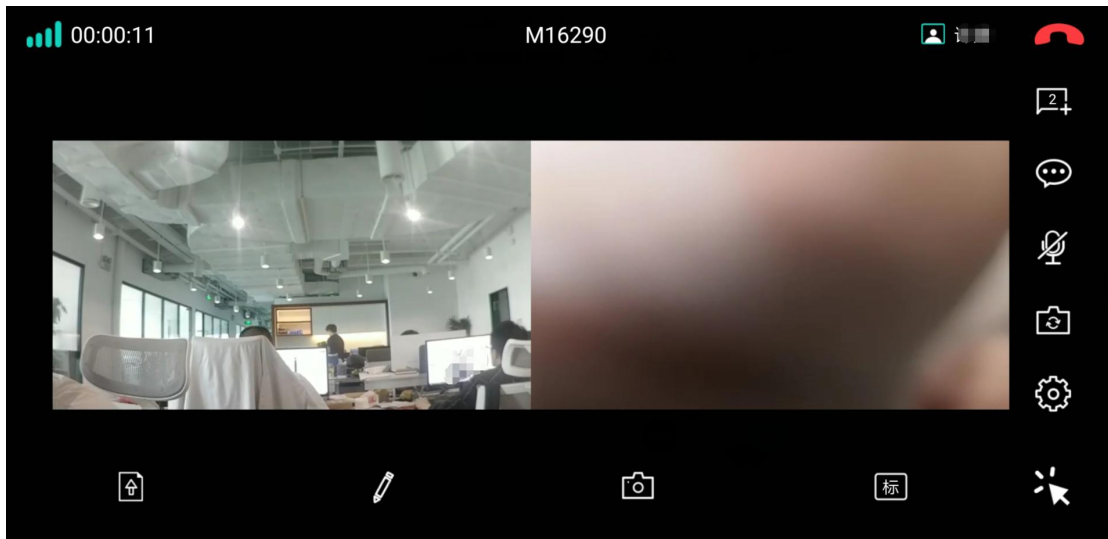


手机端页面各图标分别代表的功能如下图

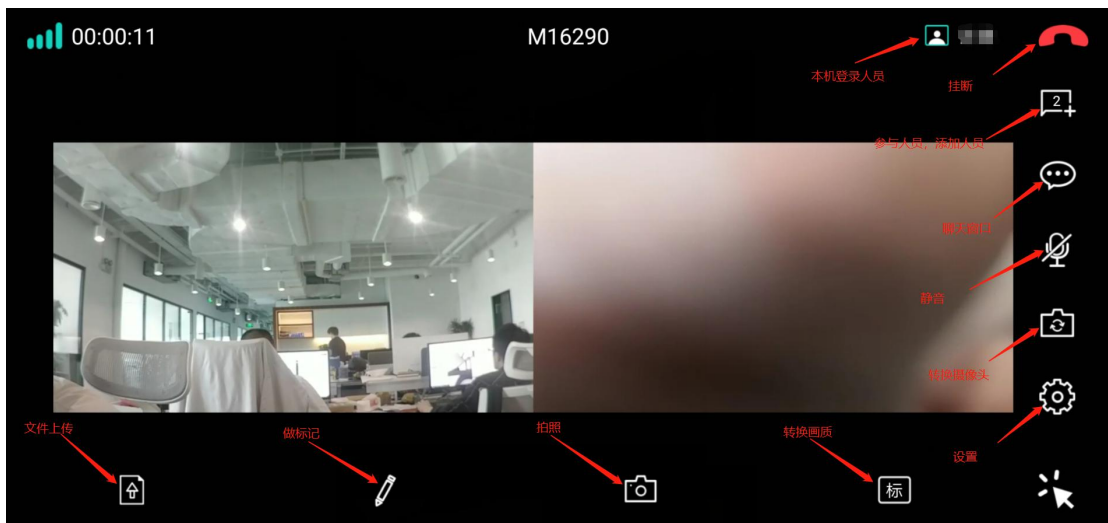


手机端点击上传文件页面显示如下（头盔端无变化）

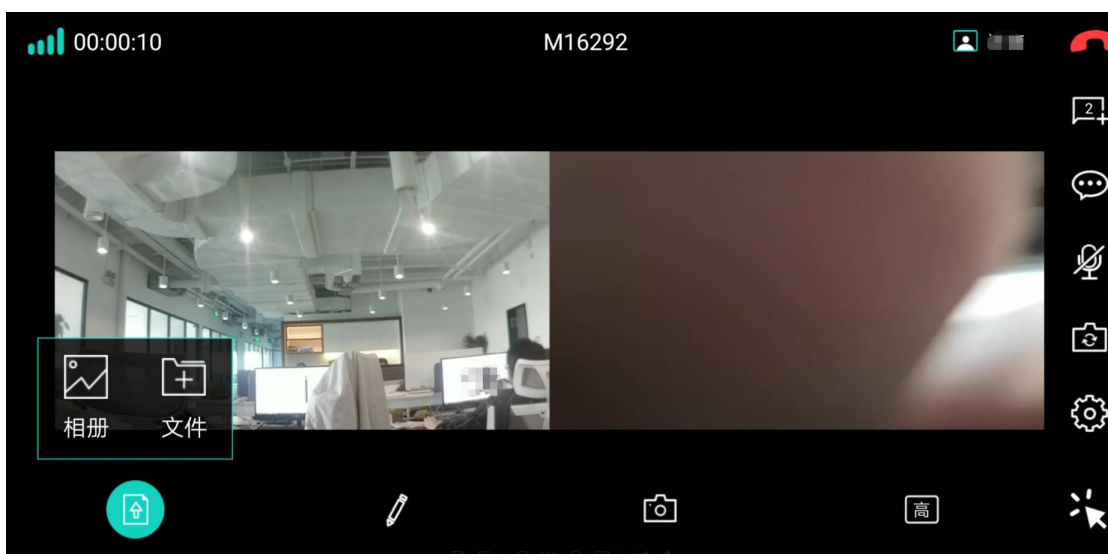


手机端点击标记图标，页面如下（头盔端无变化）

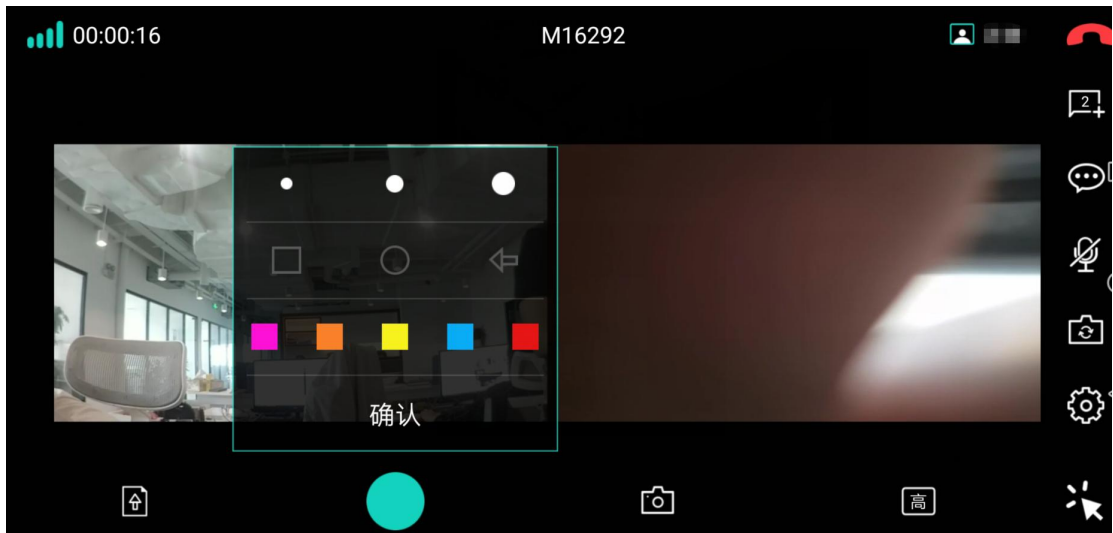

点击拍照图标，页面显示如下（头盔端无变化）

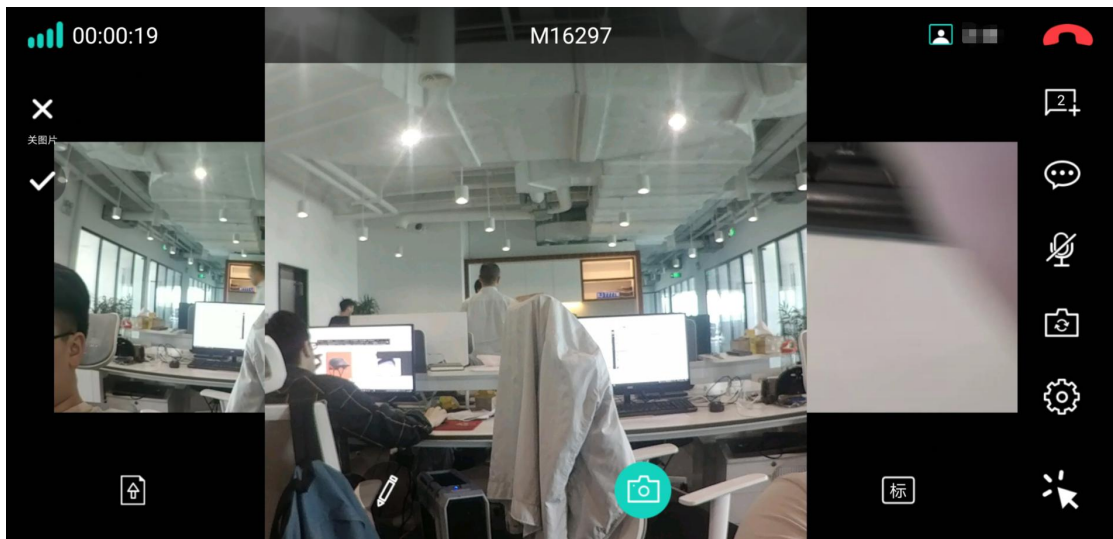


点击转换像素图标，页面显示如下（头盔端无变化）

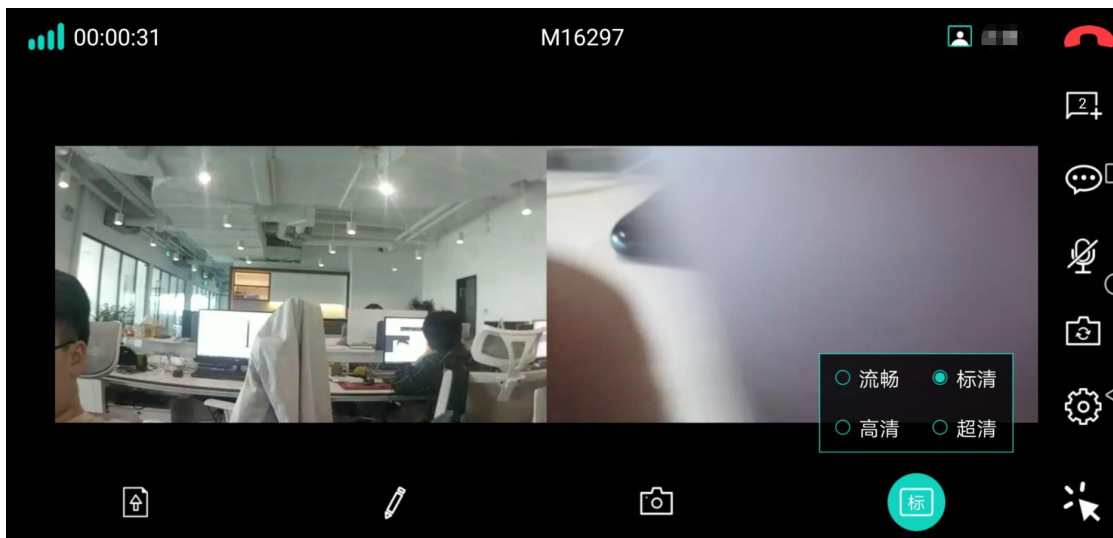


点击设置图标，页面显示如下（头盔端无变化）




点击转换摄像头按钮时，页面显示如下（转换的是手机的摄像头，头盔端无变化）

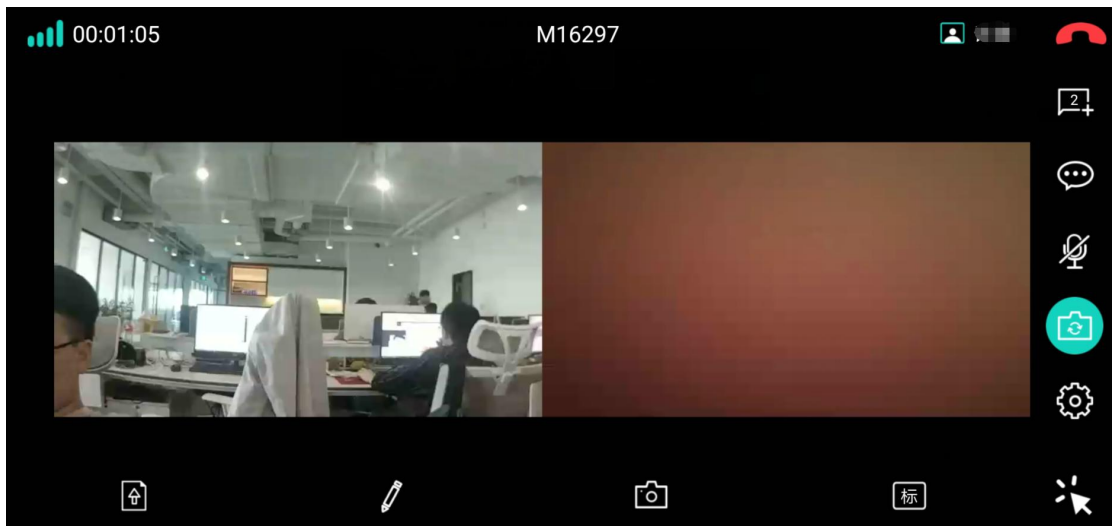


点击静音按钮，页面显示如下（静音为手机端不录入声音，头盔端听不到手机端任何声音）

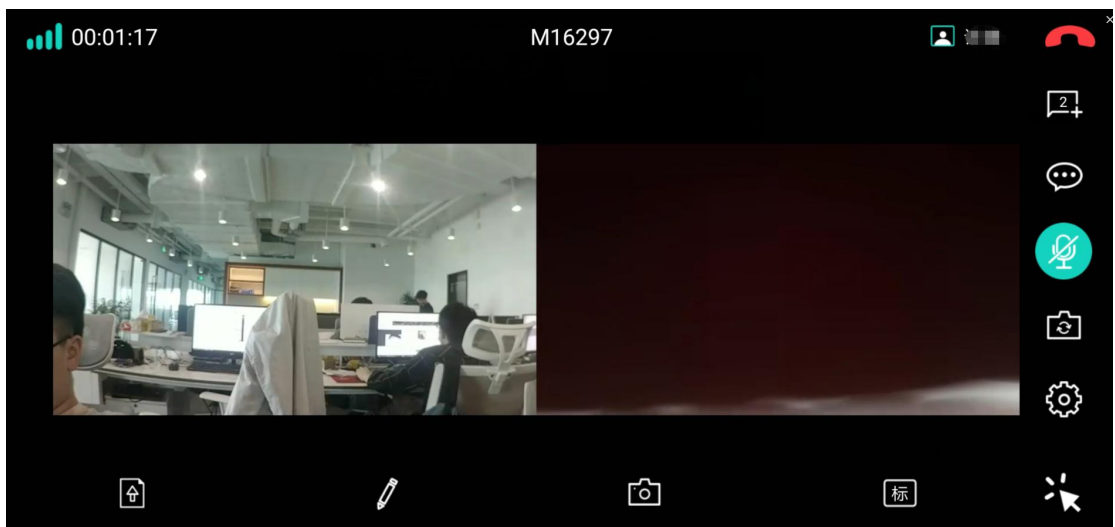

点击聊天窗口进行聊天时，页面显示如下

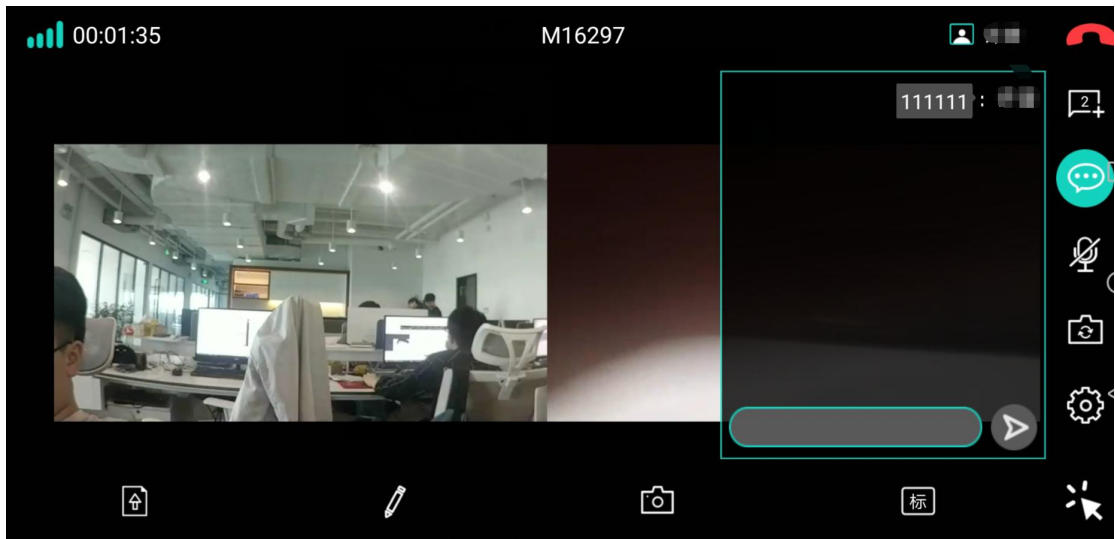

当手机端在聊天窗口发送内容后，头盔端显示如下

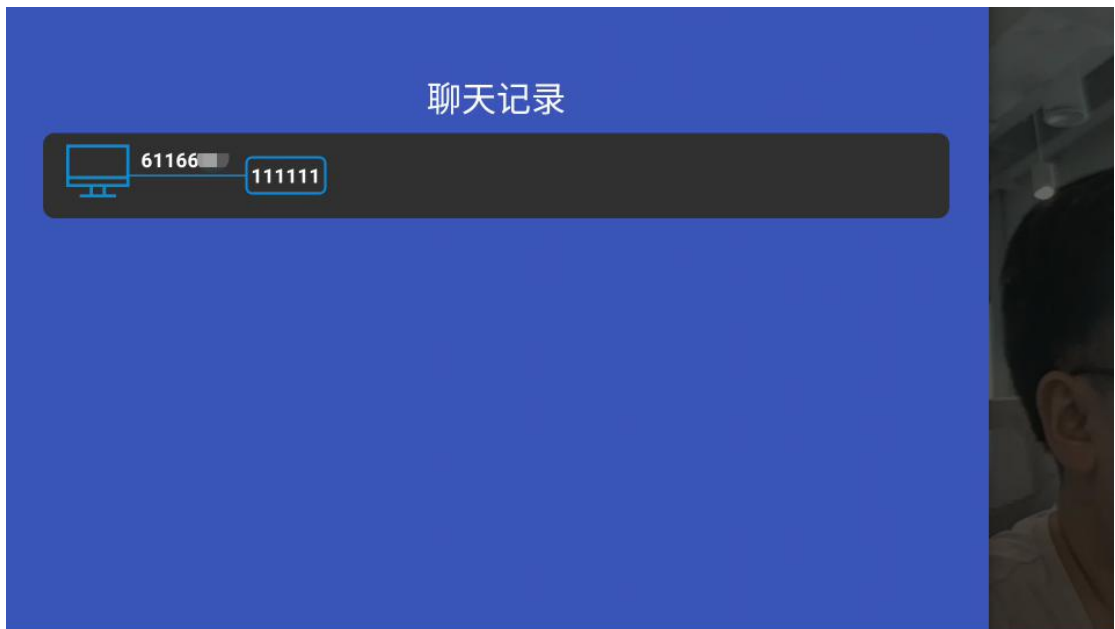


当点击参与人员图标时，页面显示如下，可以查看当前在线人员，同是也可以勾选在线人员添加进当前的远程里



二. 手机端远程头盔

当手机端远程头盔时，部分页面和“一”不同，其他页面相同

1.手机端远程头盔时，头盔响应画面如下

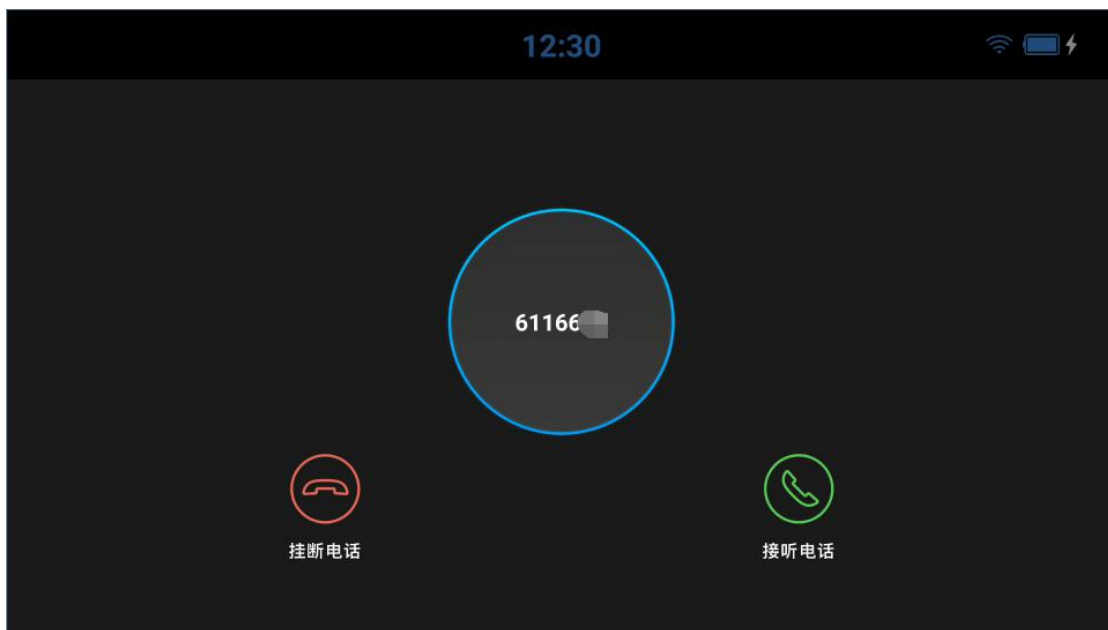

2.手机端远程头盔时手机端时，手机端显示为头盔端的画面（无手机端页面）

